



## composition d'un épandage-type

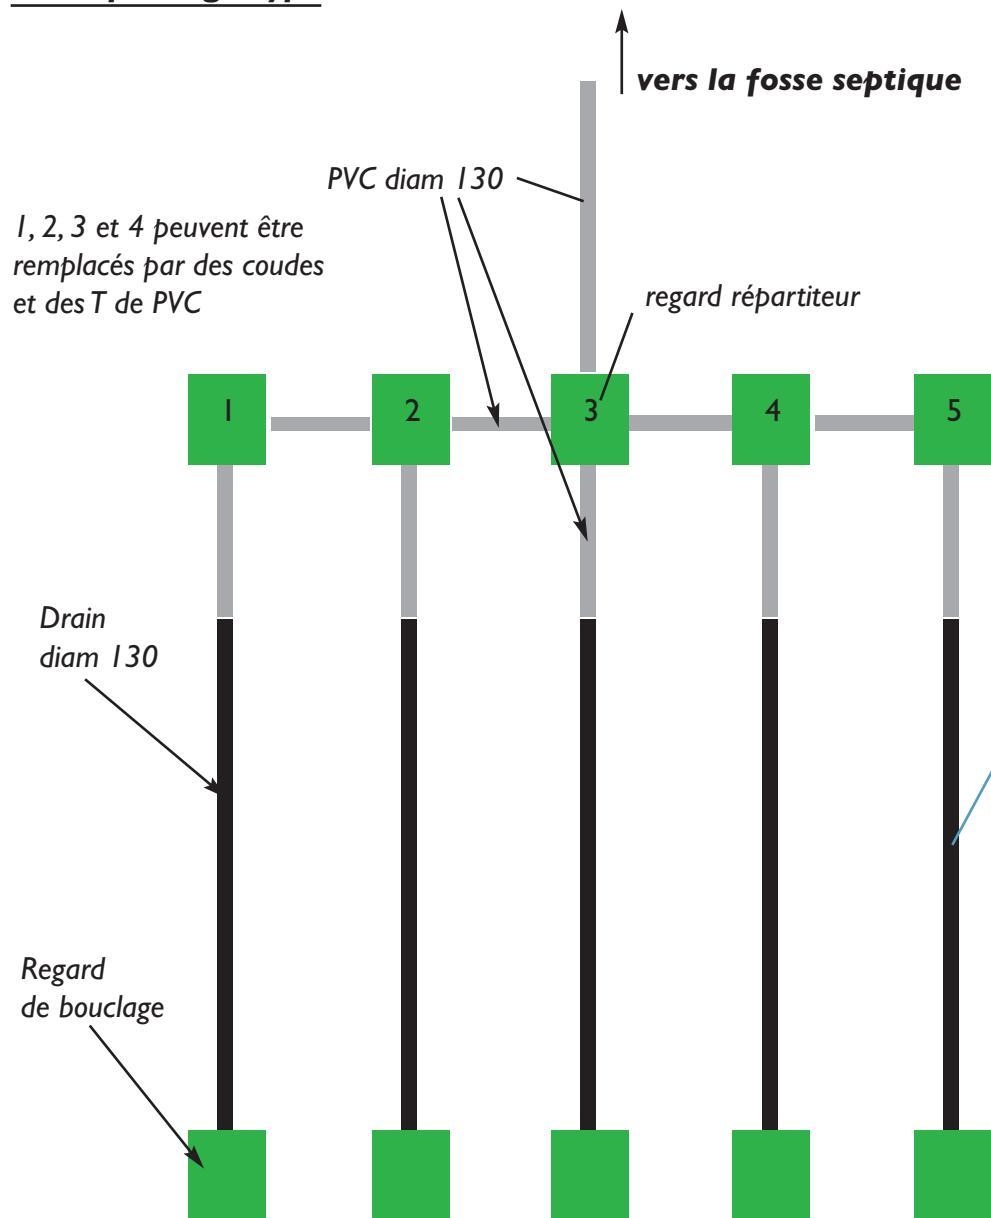

## L'épandage

Le terrassier creuse les tranchées de l'épandage, place les drains et les regards, vérifie les niveaux, colle ce qui doit l'être (cela fait partie du forfait d'installation). Puis il déverse des galets à la pelle mécanique pour caler le tout. Vérifiez que les raccords ne sautent pas à ce moment-là. Les tranchées doivent être encore ouvertes et les drains apparents lorsque le responsable des services sanitaires passera donner son accord sur l'installation. Après son passage, le travail est fini au rateau pour éviter de tout bousculer. Le terrassier commence par recouvrir entièrement les drains de galets, puis il déroule du géotextile ("bidim") sur les galets : il

s'agit d'un textile imputrescible destiné à éviter que la terre ne bouche petit à petit les drains. Enfin il rebouche les tranchées avec la terre gardée en réserve.

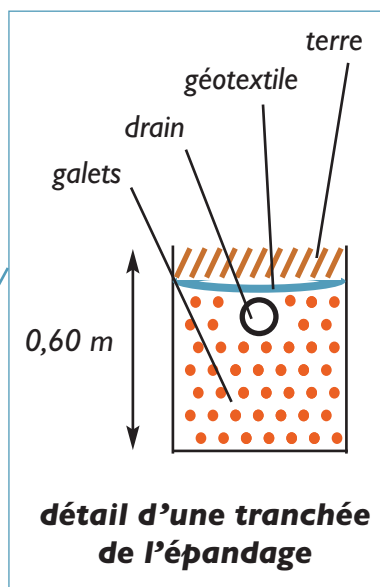

## Les adductions

Le terrassier creuse maintenant la tranchée qui va du compteur d'eau à votre maison. Cette tranchée servira aussi pour l'électricité, le téléphone et la prise de terre. Elle doit donc être assez large pour que ces gaines, ces tuyaux et ces câbles ne soient pas trop près les uns des autres et assez profonde pour que l'eau ne gèle pas : 80 cm de large et 80 cm

de profondeur. Elle doit être légèrement en pente (2mm/m) vers le compteur d'eau, et non vers la maison, pour vous permettre de purger entièrement votre installation en cas de problème.

Déroulez complètement votre plimouth, votre gaine rouge d'EDF et vos deux gaines vertes de téléphone.